S8000

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B015189.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs“, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos yra registruotos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.

DLNA CERTIFIED™ CE 0168 !

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Atkuria „DivX®“ vaizdo įrašus iki 320x240.

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX®“ sertifikuotas įrenginys privalo būti užregistruotas su „DivX“, kad juo galima būtų paleisti „DivX“ vaizdo transliacijos pagal pareikalavimą (VOD) turinį. Pirmiausia sukurkite „DivX VOD“ registracijos kodą, skirtą jūsų įrenginiui, ir pateikite jį registracijos metu. [Svarbu: „DivX VOD“ turinys yra apsaugotas „DivX DRM“ (Digital Rights Management) sistema, apribojančia atkūrimą ir leidžiančia vaizdą paleisti tik su „DivX“ sertifikuotais įrenginiais. Jei bandote leisti „DivX VOD“ turinį, kuris nėra patvirtintas jūsų įrenginiui, parodomas pranešimas „Authorization Error“ (Autorizavimo klaida) ir turinys nepaleidžiamas.] Sužinokite daugiau apsilankę http://vod.divx.com.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 5
Svarbi informacija apie naudojimą 8

Mobiliojo telefono pristatymas 13
Išpakavimas 13
Telefono komponentai 14
Mygtukai 15
Piktogramos 16

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas 18
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 18
Įkraukite akumuliatorių 20
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 21
Pritvirtinkite dirželį (priedai) 23

Pagrindinių funkcijų naudojimas 24
Telefono įjungimas ir išjungimas 24
Jutiklinio ekrano naudojimas 25
Prieiga prie meniu 26
Programų perjungimas 27
Programos įjungimas naudojantis „Gate“ mygtuku 27
Prieiga prie programos stumdant telefoną 28
Valdiklių naudojimas 30
Prieiga prie pagalbos informacijos 31
Telefono tinkinimas 32
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 35
Žinučių siuntimas ir peržiūra 36
Adresatų pridėjimas ir paieška 40
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 40
Muzikos klausymas 43
Naršymas tinkle 44
„Google“ paslaugų naudojimas 45

Papildomų funkcijų naudojimas 47
Papildomų ryšio funkcijų naudojimas 47
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 50
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ... 52
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas 53
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas . 58

Įrankių ir programų naudojimas 63
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 63
Belaidžio LAN (WLAN) suaktyvinimas ir prisijungimas 65
Dalintis medijos failais su kitais prietaisais 67
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas .. 68

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas ... 69
Telefono ekrano peržiūra televizoriuje 69
Inscenizuoti skambučiai 70
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 71
Vaizdų redagavimas 72
Vaizdų spausdinimas 74
Vaizdo įrašų redagavimas 75
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 77
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas ... 78
Duomenų sinchronizavimas 79
RSS inf. šaltinių naudojimas 81
„Samsung Mobile Navigator“ paleidimas . 82
Esamos padėties peržiūra 83
GPS funkcionalumo atnaujinimas 83
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra 84
Signalų nustatymas ir naudojimas 85
Skaičiuotuvo naudojimas 85
Konvertuokite valiutą ar matmenis 86
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 86
Naudokite chronometrą 86
Naujų užduočių kūrimas 86
Tekstinių įrašų kūrimas 87
Eskizų kūrimas 87
Kalendoriaus tvarkymas 88

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs.

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neišmontuokite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.

CAUTION

- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.

- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,522 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

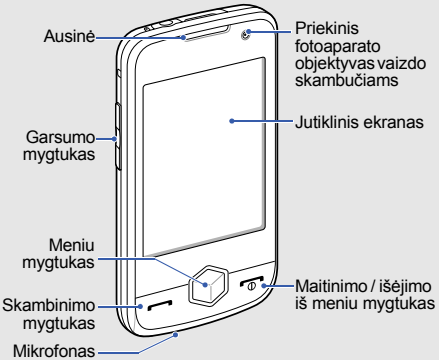

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinti	Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Meniu	Prieiga prie meniu režimo; rodomos visos įjungtos programos (paspauskite ir palaikykite)
Maitinimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite); baikite pokalbį; meniu režime grįžkite į pagrindinį meniu ar laukimo režimą

Mygtukas	Funkcija
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą
Sulaikyti	Užrakinami ar atrakinami jutiklinis ekranas ir mygtukai
„Gate“	Atidaromas „Cube“ ekranas ir pasirenkamos pramoginės programos; prieiga prie judesių mokymo programos ir judesiu suaktyvinamos sparčiosios prieigos (paspauskite ir palaikykite)
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režime fotografuokite arba filmuokite

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta

Piktograma	Apibrėžimas
	Naršymas tinkle
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas suaktyvintas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto žinutė (SMS)

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savo mobilųjį telefoną, kad galėtumėte naudoti pirmą kartą.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

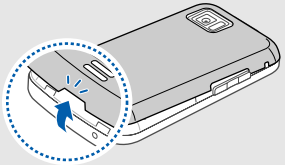

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [ ] norėdami jį išjungti.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

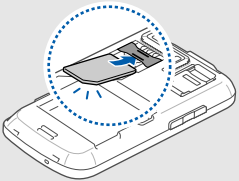

- SIM ar USIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

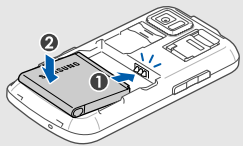

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

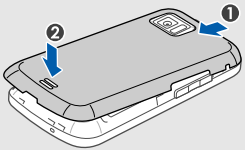

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono viršuje.
2. Mažesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

Trikampio ženklu į viršų

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį įkroviklį iš elektros lizdo.
5. Kelioninį įkroviklį atjunkite nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Bus rodoma ir blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 16 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės laikiklį.

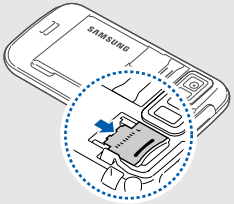

3. Pakelkite atminties kortelės laikiklį ir įdėkite atminties kortelę, kaip parodyta.

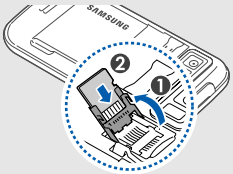

4. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.

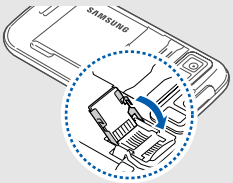

5. Užrakinkite atminties kortelės laikiklį.

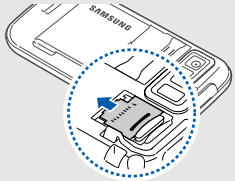

6. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį, atrakinkite ir pakelkite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

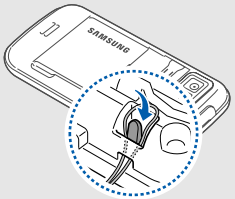

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Paspauskite ir laikykite [☎].
2. Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.

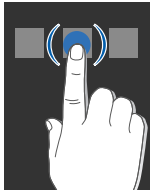

- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite pereiti vertikalius sąrašus.

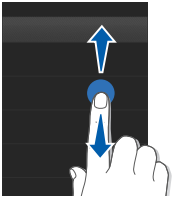

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite pereiti horizontalius sąrašus.

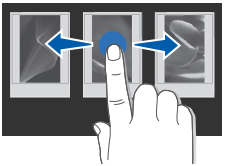

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu** arba paspauskite meniu mygtuką ir įjunkite meniu režimą.
2. Slinkite į kairę arba dešinę, kad pereitumėte į meniu režimo ekraną.
3. Pasirinkite meniu ar parinktį.
4. Pasirinkdami ⮌ persikelkite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Tvarkyti taikomąsias programas meniu režime

Priklausomai nuo telefono programinės įrangos ši funkcija gali būti neprieinama.

Pakeisti piktogramų tvarką meniu režime:

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu** arba paspauskite meniu mygtuką ir įjunkite meniu režimą.
2. Pasirinkite .
3. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Pasirinkite taikomosios programos piktogramą ir nukelkite į norimą vietą. Galite nukelti taikomosios programos piktogramą į kitą meniu režimo rodinį.

5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti piktogramų tvarką meniu režime pasirinkite **Atstatyti**.

Judesių jutiklio naudojimas

Jūsų telefonas turi judesių jutiklį, kuris perjungia ekraną iš portretinio į kraštovaizdžio režimą.

Šios programos palaiko kraštovaizdžio režimą: Fotoaparatas, vaizdo ir muzikos grotuvas.

Programų perjungimas

Jūsų telefonas suteikia jums galimybę atlikti kelias užduotis vienu metu naudojant kelias programas.

Perjunkite iš vienos aktyvios programos į kitą

1. Kad atvertumėte programų sąrašą, paspauskite ir palaikykite meniu mygtuką.
2. Pereikite prie programos ir pasirinkite ją.

   Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Tinklelio rodinys**.

Uždarykite programas

Norėdami uždaryti dabartinę programą paspauskite [ ].

Norėdami uždaryti fone veikiančią programą,

1. Kad atvertumėte programų sąrašą, paspauskite ir palaikykite meniu mygtuką.
2. Pereikite prie programos ir pasirinkite ×.

Programos įjungimas naudojantis „Gate“ mygtuku

Norėdami įjungti pramogines programas,

1. Paspauskite „Gate“ mygtuką.

2. Sukdami „Gate“ Kubą į reikiamą pusę arba apatinėje ekrano eilutėje pasirinkdami piktogramą pasirinkite programą.
   Jūs galite paleisti vaizdo leistuvą, FM radiją arba muzikos grotuvą. Taip pat galite paleisti žiniatinklio naršyklę, pasirinkti žaidimą ar prieiti nuotraukų ar vaizdo įrašų sąrašą.

Prieiga prie programos stumdant telefoną

Išmokite naudotis judesiu suaktyvinama sparčiąja prieiga, skirta jūsų mėgstamoms programoms.

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę „Gate“ mygtuką.
2. Pasirinkite **Vadovas** ir vadovaukitės judesių mokymo programos nurodymais. Galite išmokti toliau pateiktų veiksmų.

- Norėdami išjungti programą greitai pajudinkite telefoną daugiau nei 3 kartus.

- Norėdami pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą ar fotografuoti bakstelėkite telefono viršų du kartus per vieną sekundę.

- Norėdami paleisti programą stumdykite telefoną kairėn arba dešinėn ir greitai atgal į pradinę padėtį.

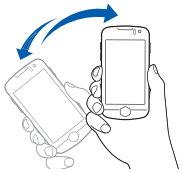

- Norėdami paleisti programą greitai pakreipkite telefoną kairėn arba dešinėn ir greitai atgal į pradinę padėtį.

- Norėdami išjungti judesių mokymo programą kitą kartą paspaudę ir laikydami „Gate“ mygtuką pasirinkite **Išjungti**.
- Norėdami patekti į judesių mokymo programą meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → **Judesių pamoka.**

3. Kai ekrane atsiranda pramoginių programų langas, pastumkite telefoną atitinkamos sparčiosios prieigos kryptimi (į kairę ar dešinę).
4. Norėdami išjungti dabartinę programą pajudinkite telefoną daugiau nei 3 kartus.

Patarimai apie su judesiu susijusius veiksmus:

- Atlikite veiksmus per vieną sekundę.
- Prieš atlikdami veiksmus palaukite mažiausiai vieną sekundę.

- Išmokite veiksmus vadovaudamiesi judesių mokymo programos nurodymais.

- Su judesiu susiję veiksmai tinka ir dešiniarankiams, ir kairiarankiams.
- Kai vienu metu naudojate keletą programų, su judesiu susijusių veiksmų atlikti negalite.

Norėdami pakeisti pramoginę programą, priskirtą judesio krypčiai,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Judesio parametrai** → **Judesio loginis elementas**.
2. Pasirinkite keistiną programą.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti krypčiai ir pasirinkite **Įrašyti**.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis valdiklių įrankių juostos valdikliais.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Pasirenkami valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Atidarykite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režime pasirinkite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte valdiklių įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką valdiklių įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Perkelkite valdiklius į laukimo ekraną

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš valdiklių įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Norėdami perkelti valdiklius iš laukimo režimo ekrano atgal į valdiklių įrankių juostą sujudinkite telefoną, kai valdiklių įrankių juosta atidaryta. Priklausomai nuo telefono programinės įrangos ši funkcija gali būti neprieinama.

Pakeiskite valdiklius

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Valdiklis**.
2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti valdiklių įrankių juostoje, ir pasirinkite **Įrašyti**.

Naudokite valdiklių paketus

Sugrupuokite savo dažniausiai naudojamus parankinius kartu kaip valdiklių paketą.

Norėdami sukurti valdiklių paketą,

1. Laukimo režime pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų.
2. Nutempkite valdiklį iš valdiklių įrankių juostos į laukimo ekraną.

Norėdami atidaryti pakuotę pereikite kairėn arba dešinėn į atitinkamą ekraną.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Slinkite [?] į laukimo režimo ekraną ir pasirinkite jį.

3. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
4. Norėdami gauti daugiau informacijos slinkite pirštu į dešinę arba kairę. Norėdami grįžti į ankstesnį lygmenį pasirinkite .

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime spauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią ir sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai liečiate telefono ekraną.

1. Laukimo režime paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Pasirinkite **Vibruoti** ir sureguliuokite vibravimo intensyvumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** palieskite ir laikykite # norėdami pritildyti ar įjungti telefono garsus.

Ekrano kalibravimas

Jūs galite sukalibruoti ekraną taip, kad jūsų telefonas geriau atpažintų įvestis.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalibravimas**.
2. Palieskite tikslą ekrane.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Keiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite » šalia naudojamo profilio.
3. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas** ar **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.
4. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Įjunkite etiketo pauzę

Jūs galite laikinai nutildyti visus telefono garsus, pasukę prietaisą priekine puse į apačią, kai įjungta **Etiketo pauzė**.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Judesio parametrai** → **Etikos režimas pristabdytas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie vaizdo.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Peržiūrėdami nuotrauką taip pat galite nustatyti ekrano foną. Jei nustatote nuotrauką kaip ekrano foną, bus pakeistas tik dabar nustatomas laukimo režimo ekranas.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt**.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Jutiklinį ekraną atrakinkite naudodami sumaniojo atrakinimo funkciją

Parašydami nustatytą simbolį užrakintame jutikliniame ekrane galite atrakinti tik ekraną, atrakinti ir skambinti sparčiojo rinkimo numeriu arba atrakinti ir paleisti programą. Norėdami nustatyti sumaniojo atrakinimo simbolį,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sumanusis atrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Atrakinimas gestu**.

3. Pasirinkite atrakinimo parinktį.
4. Pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, kuriuo bus skambinama, arba pasirinkite norimą paleisti programą (jei reikia).
5. Pasirinkite sumaniojo atrakinimo funkcijos simbolį.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.

Skambinimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Pasirinkite → **Balso skambutis** arba paspauskite [ ] norėdami surinkti numerį. Vaizdo skambučiui pasirinkite → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Vaizdo skambučiui paspauskite [ ] ir pasirinkite **Rodyti mane**, kad skambintojas galėtų jus matyti per priekinio fotoaparato objektyvą.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite **Garsiak.** → **Taip**, jei norite įjungti garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių pasirinkite **Garsiak**.

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai suaktyvintų garsiakalbį.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Judesio parametrai** → **Pokalbis per garsiakalbį** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Įrašyti**.
3. Pokalbio metu padėkite telefoną ant stalo ar lygaus paviršiaus.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie daugiafunkcinio lizdo, galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Plsk. gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite adresato numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
   ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę persikelkite prie 7-ojo žingsnio. Norėdami pridėti daugialypę, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
6. Pasirinkite **Pridėti mediją** ir pridėkite elementą.
7. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Plsk. gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Plsk. temai prid.**, įveskite temos pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**, įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Įtraukti failus** ir pridėkite failą (jei reikia).
7. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

Įveskite tekstą

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu jūs galite įvesti tekstą ir kurti žinutės ar pastabas.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Atidarius teksto įvesties lauką, atsiras virtuali klaviatūra. Pasirinkite **Klaviatūra** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite vieną iš šių įvesties metodų tekstui įvesti:

- **Klaviatūra**
- **Rašymas vis.ekr.**
- **1 rašymo langas**
- **2 rašymo langas**

Pasukę telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalaus vaizdo padėtį, įvedami tekstą galėsite naudotis plačia klaviatūra.

Teksto įvedimas naudojantis klaviatūra

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Klaviatūra**.
2. Norėdami įvesti tekstą pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką.
   - Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius, pasirinkite **Abc** arba **T9Ab**.
   - Jei norite tekstą įvesti T9 režimu, pasirinkite **T9**.

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvedimo režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką pasirinkite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte skaičių.

Režimas	Funkcija
Simbolis	Palieskite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte simbolį.

Teksto įvedimas naudojant rašymą per visą ekraną

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Rašymas vis.ekr.**
2. Kiekvieną simbolį parašykite bet kurioje ekrano vietoje.
   Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite **Abc**.

Teksto įvedimas naudojant 1 rašymo langą

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **1 rašymo langas**.
2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje ekrano apačioje.
   Skaičius ir simbolius rašykite **?1** stulpelyje rašymo zonos apačioje dešinėje.

Teksto įvedimas naudojant 2 rašymo langą

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **2 rašymo langas**.
2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje ekrano apačioje.
   Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite **Abc**.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.

4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Atnaujinti**, norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Nauja**.
3. Pasirinkite atmintį **Telefonas** ar **SIM kortelė**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Laukimo režime pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite paieškos lauką, įveskite norimo rasti vardo raidę ir pasirinkite **Atlikta**.
   Taip pat jūs galite slinkti , kad pasirinktumėte pirmąją norimo rasti vardo raidę.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam pasirinkdami
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų darymas

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite reguliavimus.
   - Norėdami įjungti arba išjungti blykstę, pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
4. Norėdami fotografuoti paspauskite fotoaparato mygtuką.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas pasirinkite .

Nuotraukų peržiūra

Nuotraukas peržiūrėkite pasinaudoję vienu iš toliau pateiktų būdų.

- Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
- Meniu režime pasirinkite **Medijos naršyklė** → nuotraukos failą.

Medijos naršyklė galite reitinguoti failus arba pridėti prie jų žymes, kai norite priskirti kategorijai.

Peržiūrėti nuotraukos failą:

- Norėdami peržiūrėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Pakreipkite telefoną į kairę ar dešinę, o nuotraukos slinks į kairę ar dešinę automatiškai.
- Palieskite ir laikykite ekraną bei slinkite , kad padidintumėte. Pasirinkite norėdami išeiti iš priartinimo rodinio.

Priklausomai nuo telefono programinės įrangos ši funkcija gali būti neprieinama.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami įrašinėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite norėdami perjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite reguliavimus.
   - Norėdami pakeisti įrašymo režimą, pasirinkite .
   - Norėdami įjungti arba išjungti blykstę, pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
5. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Pasirinkite arba paspauskite fotoaparato mygtuką, norėdami sustabdyti įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytus vaizdo įrašus pasirinkite .

Vaizdo įrašų peržiūra

Naudodamiesi vienu iš šių būdų peržiūrėkite vaizdo įrašus.

- Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.
- Meniu režime pasirinkite **Vaizdo leistuvas** → vaizdo įrašo failą.
- Meniu režime pasirinkite **Medijos naršyklė** → vaizdo įrašo failą.

Norėdami peržiūrėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite pridedamas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

4. FM radiją reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Nustatykite telefoną iš naujo nustatyti radijo stočių dažnius
	Pakeiskite garso išvestį
	Nustatykite radijo stotį; pasirinkite įrašytą radijo stotį (palieskite ir laikykite)
	Įjunkite FM radiją
	Išjunkite FM radiją

Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, pasirinkite **Daugiau** → **Rasti muziką**.
▶ 62 psl.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ 44 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 59 psl.

- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 64 psl.
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ 59 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ▶ 60 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę,

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
⏸	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Pristabdyti arba tęsti leidimą
⏮	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
⏭	Peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)

Piktograma	Funkcija
5.1 Ch	Suaktyvinama 5.1 kanalo erdvinio garso sistema
NORM	Pakeiskite garso efektą
A	Pakeiskite kartojimo režimą
⤮	Suaktyvinkite maišymo režimą

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją interneto meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis**, norėdami paleisti pradinį paslaugos teikėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Atidaromas suaktyvintų tinklalapių sąrašas
	Keičiamas peržiūros režimas
	Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
	Reguliuojamas ekrano ryškumas
	Pasirenkamas naršymo parinkčių sąrašas

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

„Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Prisijungimas prie paieškos

1. Meniu režime pasirinkite **Google** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

Prisijungimas prie el. pašto

1. Meniu režime pasirinkite **Google** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijungimas prie žemėlapių

Priklausomai nuo jūsų regiono, žemėlapio paslauga gali nebūti teikiama.

Norėdami ieškoti žemėlapio,

1. Meniu režime pasirinkite **Google** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos,

1. Meniu režime pasirinkite **Google** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Ieškoti žemėlapio** ir įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo,

1. Meniu režime pasirinkite **Google** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Gaukite kryptis**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
4. Pasirinkite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

Norėdami išplėsti žemėlapio funkcionalumą, atsisiųskite GPS duomenų failus. ▶ 83 psl.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius.

Jei yra vienas praleistas skambutis, pasirinkite skambutį iš įspėjimo apie įvykį valdiklio ir pasirinkite **Balso skambutis**, jei norite paskambinti.

Jei yra du ar daugiau praleistų skambučių, pasirinkite skambutį iš įspėjimo apie įvykį valdiklio ir pasirinkite **Žurnalai** → praleistą skambutį.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [⌐] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir pasirinkite arba paspauskite [⌐] norėdami surinkti.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite **Atidėti** norėdami atidėti pokalbį arba pasirinkite **Atn.** norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite **Atidėti** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir pasirinkite **Naujas skambutis** arba paspauskite [⌐].
3. Pasirinkite **Keis.**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį pasirinkite **Atidėtas** → .
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [⏻].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [⌐] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Pasirinkite **Keis.**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kai susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu, pasirinkite **Jungtis**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir palieskite ir laikykite **0**, norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite → **Balso skambutis** arba paspauskite [ ], kad numeris būtų surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 40 psl.

1. Laukimo režime pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite norimą adresatą.
3. Pasirinkite prie numerio, kuriuo norite paskambinti → .

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti gaunamą skambutį paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinį atmetimą. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.
3. Pasirinkite **Pridėti numerį**.
4. Pasirinkite numerio įvesties laukelį.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Pažymėkite žymės langelį prie numerio.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti dažniausiai naudojamus numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režime pasirinkite **Tel.kn.** → **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Nustatykite dažniausiai naudojamus numerius

1. Laukimo režime pasirinkite **Tel.kn**.

2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Parankiniai**.
3. Pasirinkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.
   Adresatas bus išsaugotas dažniausiai naudojamam numeriui.

Pirmieji 5 dažniausiai naudojami numeriai bus pridėti prie dažniausiai naudojamų adresatų ( ) valdiklių įrankių juostoje.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režime pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Grupės**.
3. Pasirinkite **Sukurti grupę**.
4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Susiekite savo nuotraukas su adresatais

Išmokite įvesti veidų žymas nuotraukose ir skambinti arba siųsti pranešimus iš nuotraukų.

Jei norite susieti savo nuotraukas su adresatais,

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatų nuotraukos**.
2. Pasirinkite **Įtraukti** → nuotrauką.
3. Pasirinkite **Redaguoti**, kad pridėtumėte žymą asmens veidui.

4. Pasirinkite **Pridėti žymę**, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ant veido, o tada pasirinkite **Atlikta** (jei reikia).
5. Pasirinkite veido žymą → **Nuoroda į telefonų knygą** → adresatą.
   Pasirinktas adresatas bus susietas su nuotrauka.
6. Pasirinkite ⮌, jei norite pridėti daugiau adresatų nuotraukų (2 žingsnis).

Skambinimas ir žinučių siuntimas iš nuotraukų

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatų nuotraukos**.
2. Pereikite į viršų ar apačią prie nuotraukos.
   Veido žyma atsiras su vardu.
3. Pasirinkite veido žymą → **Balso skambutis**, **Vaizdo skambutis** arba **Žinutė**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujos žinutės kūrimui bei kurti žinučių aplankus.

Sukurkite teksto šabloną

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkdami **Kurti** atidarykite naujo šablono langą ir įveskite savo tekstą.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.

3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 37 psl.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Pasirinkite **Siųsti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Sukurkite aplanką ir tvarkykite žinutes

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Pasirinkite **Kurti aplanką**.
3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Perkelkite žinutes iš gautųjų aplanko į jūsų sukurtus aplankus ir tvarkykite jas patys.

Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato parametrus.

Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną → **Gerai**.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Norėdami fotografuoti paspauskite fotoaparato mygtuką.

Nuotraukų serija

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite S → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, norėdami nufotografuoti kaip nuotraukų seriją.

Panoraminės nuotraukos

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite S → **Panorama**.
4. Pasirinkite kryptį.
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir nufotografuokite pirmąją nuotrauką.
7. Lėtai perkelkite telefoną pasirinkta kryptimi. Telefonas automatiškai nufotografuos antrąją dalį.

8. Pakartokite 7 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.
9. Pasirinkite , jei norite įrašyti panoraminę nuotrauką.

Fotografavimas šypsenos režimu

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot**.
4. Paspauskite fotoaparato mygtuką.
5. Pasukite kameros objektyvą į objektą. Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja.

Padalinta nuotrauka

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Mozaika**.
4. Pasirinkite vaizdo išdėstymą ir paspauskite **Gerai** mygtuką.
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Paspauskite fotoaparato mygtuką, kad padarytumėte nuotraukas kiekvienam segmentui.

Fotografuokite su dekoratyviniais rėmeliais

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.

2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite [S] → **Rėmelis**.
4. Pasirinkite rėmelį.
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Norėdami fotografuoti su rėmeliu paspauskite fotoaparato mygtuką.

Sulėtintas vaizdo įrašymas

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite [cam] norėdami perjungti įrašymo režimą.
4. Pasirinkite [fm] → **Sulėtintai**.
5. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Pasirinkite ■ arba paspauskite fotoaparato mygtuką, norėdami sustabdyti įrašymą.

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Reguliuojamas nuotraukos spalvų balansas
Efektai	Taikykite specialius efektus
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą
Išlaikymo mat.	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą
Fokusavimo režimas	Pakeiskite fotoaparato fokusavimo režimą

Parinktis	Funkcija
“Anti-Shake” funkcija	Sumažinamas neryškumas, atsiradęs dėl vibracijos ar sujudinimo
WDR	Reguliuokite fotoaparato jautrumą iki plataus diapazono apšvietimo reikšmės
Mirksėjimo aptikimas	Nustatykite fotoaparatą fotografuoti dar kartą automatiškai, jei žmogus užmerkia akis
Nuotraukos kokybė	Nustatykite skaitmeninių nuotraukų kokybę
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą

Prieš įrašant vaizdą pasirinkite ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite vaizdo įrašo spalvų balansą
Efektai	Taikykite specialius efektus
WDR	Reguliuokite fotoaparato jautrumą iki plataus diapazono apšvietimo reikšmės
Vaizdo įrašo kokybė	Reguliuokite vaizdo įrašų kokybę
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą

Fotoaparato parametrų pritaikymas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Rodo nurodymus
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparatą perjungti peržiūros ekraną, nufotografavus nuotrauką
GPS ryšys	Nustatykite fotoaparatą įrašyti GPS informaciją nuotraukose
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Laikymas	Galima pasirinkti atminties vietą naujų nuotraukų saugojimui

Prieš įrašydami vaizdą pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Rodo nurodymus
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Laikymas	Galima pasirinkti atminties vietą, kurioje saugosite naujus vaizdo įrašus

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC Studio** arba **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
2. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
5. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
5. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
6. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą.
4. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui pasirinkite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.
6. Pasirinkite naują grojaraštį.
7. Pasirinkite **Įtraukti** → **Takeliai**.
8. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Įtraukti**.

Prieiga prie albumo sąrašo

1. Grojimo metu telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę į horizontalaus vaizdo padėtį.
2. Pereikite prie albumo ir pasirinkite jį.
3. Pasirinkite norimą groti muzikos failą. Pasirinkite ⏸ arba ▶ norėdami įjungti pauzę arba toliau tęsti grojimą.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Garso efektai	Pasirinkite numatytąjį vienodintuvo tipą
Vizualizavimas	Pasirinkite fono vaizdą grojimo metu
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomas muzikos fonotekos ekrane

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prijunkite pridedamas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Įrašyti**, norėdami pradėti įrašinėti.

5. Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **Radijo įrašai** (meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Garsai**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prijunkite pridedamas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
4. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, pasirinkite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“**.
2. Pasirinkite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Nustatymai** → **Įjungti** po **Mano telefono aptinkamumas** →aptinkamumo parinktį → **Įrašyti** → **Įrašyti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Siųsti kaip** arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
2. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą,

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Nuotolinis SIM režimas** → **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir **Leisti naudoti įrenginį**.

Belaidžio LAN (WLAN) suaktyvinimas ir prisijungimas

Išmokite suaktyvinti ir prisijungti prie belaidžio LAN.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti patalpoje ES šalyse be apribojimų, bet negalima naudoti lauke Prancūzijoje.

Suaktyvinkite WLAN

1. Meniu režime pasirinkite **Wi-Fi**.
2. Pasirinkite centre esantį apskritimą, kad suaktyvintumėte WLAN.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

Paieška ir prisijungimas prie WLAN

1. Meniu režime pasirinkite **Wi-Fi** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite tinklo piktogramą → **Įtraukti** ir pridėkite ryšio profilį.

- Jei jūsų pageidautam tinklui reikia IP adreso, potinklio šablono, DNS ar šliuzo adreso informacijos, pasirinkite **Papildomi nustatymai**.
- „Wi-Fi“ sauga turi būti nustatyta kaip pasirinkto tinklo konfigūracija ir turi būti palaikomas „802.1x“ (EAP-TTLS, PEAP).

3. Meniu režime pasirinkite **Internetas** arba **Communities**, arba laukimo režime pasirinkite žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį. Jūsų telefonas jungiasi prie tinklo naudodamas WLAN aplinką.

Jei prisijungti prie interneto norite kitu būdu, pakeiskite ryšio profilį į pageidaujamą būdą.

Prisijungti prie WLAN naudojant WPS ("Wi-Fi" apsaugotos sąrankos) prieigos tašką:

1. Meniu režime pasirinkite **Wi-Fi** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite WPS piktogramą, kurioje yra piktograma, o tada **Pridėti**.
3. Pasirinkite **WPS naujienų žinučių mygtukas** arba **WPS įėjimo PIN** priklausomai nuo AP prietaiso tipo.

4. Pasirinkite **Paleisti** ir per dvi minutes paspauskite ant AP prietaiso esantį WPS mygtuką.
   Taip pat galite AP prietaise įvesti PIN ir per dvi minutes pasirinkti **Paleisti**.

Priklausomai nuo telefono programinės įrangos ši funkcija gali būti neprieinama.

Dalintis medijos failais su kitais prietaisais

Išmokite naudotis DLNA (skaitmeninio namų tinklo sąjungos) paslauga, kuri leidžia dalintis medijos failais tarp prietaisų su DLNA naudojant belaidį LAN.

Priklausomai nuo telefono programinės įrangos ši funkcija gali būti neprieinama.

1. Meniu režime pasirinkite **Prisijungta prie namų tinklo**.
2. Norėdami įjungti prisijungimo namuose funkciją ir ieškoti prietaiso, kuriame yra medijos failų, pasirinkite centre esantį apskritimą.
3. Pasirinkite ryšio profilį (jei reikia).
4. Pasirinkite prietaiso piktogramą.
5. Pasirinkite aplanką.
6. Pasirinkite medijos failus.
7. Pasirinkite grotuvą, per kurį paleisite medijos failus.
   Pradedama atkurti medijos failus per pasirinktą grotuvą.
8. Valdykite atkūrimą naudodami savo telefono piktogramas.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkdami **Įjungti** įjunkite SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjo sąrašą.
4. Pasirinkdami atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimus adresatus ir pasirinkite **Įtraukti**.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę **Gerai** įrašysite gavėjus.
8. Pasirinkite **Vieną kartą** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima siųsti SOS žinutę, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki nuspausite sulaikymo mygtuką. Jei paspausite [ ], telefono funkcijos veiks, tačiau mygtukai liks užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt**.
3. Pasirinkdami **Įjungti** įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjo sąrašą.
5. Įveskite telefono numerį.
6. Pasirinkę **Gerai** įrašysite gavėjus.
7. Pasirinkite siuntėjo įvesties laukelį.
8. Įveskite siuntėjo vardą.
9. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

Telefono ekrano peržiūra televizoriuje

Išmokite peržiūrėti failus, telefoną prijungdami prie televizoriaus.

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu.
2. Perjunkite televizorių, kad veiktų išorinės įvesties režimu.
   Jei negalite žiūrėti per televizorių, pabandykite pakeisti TV išvesties nustatymus: meniu režime pasirinkite

Nustatymai → **Telefono nustatymai** → vaizdo kodavimo sistemą po **TV išvestis**.

Jūsų failai gali nebūti rodomi tinkamai dėl spalvinės sistemos skirtumo arba televizoriaus ekrano kokybės. „Bluetooth“ stereofoninės ausinės ir mastelio keitimo funkcijos neveiks TV išvesties režimu.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungta** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite , norėdami pradėti įrašinėti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti pasirinkite .
7. Pasirinkite norėdami nustatyti įrašą kaip atsakymą inscenizuotam skambučiui.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.

Inscenizuoti skambučiai

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį, laukimo režime paspaudę palaikykite garsumo žemyn mygtuką.

Norėdami pakeisti delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis** → parinktį → **Įrašyti**.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ●, norėdami pradėti įrašinėti.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Garsai** → **Balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
⏸	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Pristabdyti arba tęsti leidimą
⏪	Perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
⏩	Perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas arba iš dalies neryškus).
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite **Atlikta**.
   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai vaizdo daliai, nupieškite stačiakampį ir pasirinkite **Neryšku** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus pasirinkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-2 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų reguliuojama automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Sureguliuokite vaizdo kokybę ir pasirinkite **Atlikta**.

4. Įrašykite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdo pertvarkymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-2 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir pasirinkite **Atlikta**.

   Norėdami pakeisti vaizdo dydį pasirinkite dydį → **Įrašyti** → **Atlikta**.
4. Įrašykite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Apkirpkite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-2 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
3. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir pasirinkite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
4. Įrašykite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vizualios ypatybės įterpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-2 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracijos, emocija ar tekstas).

3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Perkelkite arba pakeiskite vizualios funkcijos arba teksto dydį ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Įrašykite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Pridėkite ranka rašytą pastabą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-2 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įrašas ekrane**.
3. Pasirinkite spalvą ir rašykite pastabą ekrane, o tada pasirinkite **Atlikta**.
4. Įrašykite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Norėdami spausdinti vaizdus, naudojant USB ryšį,

1. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.
2. Atidarykite vaizdą. ▶ 41 psl.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį,

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 41 psl.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.

3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 64 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Vaizdo įrašų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdo įrašų failus ir taikyti vizualinius efektus.

Segmento iškirpimas

1. Meniu režime pasirinkite **Vaizdo rengyklė**.
2. Pasirinkite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite vaizdo ar vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą ar vaizdo įrašą ir pasirinkite **Įtraukti**. Vaizdui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Pasirinkite **Redaguoti** → **Nukirpti**.
6. Pasirinkite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir pasirinkite **Pradž. ž.** naujo vaizdo įrašo pradžios taške.
7. Pasirinkite **Pab. žnk.** naujo vaizdo įrašo pabaigos taške.
8. Pasirinkite **Apkirpti**.
9. Baigę pasirinkite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.
   Norėdami įrašyti projektą naudoti ateityje pasirinkite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
10. Įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
11. Pasirinkdami **Taip** pažymėkite failą (jei reikia).

Vaizdo įrašų skaidymas

1. Atidarykite redaguotinus vaizdus arba vaizdo įrašus. Žr. 1-4 žingsnius skyrelyje „Segmento iškirpimas“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Atsiskirti**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir pasirinkite **Padl.tšk.** → **Paskirst.** norėdami padalinti failą į du atskirus įrašus.
4. Tarp dviejų įrašų įterpkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
5. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą nauju failo pavadinimu. Žr. 9-11 žingsnius skyrelyje „Segmento iškirpimas“.

Įterpkite tekstą

Teksto įterpimas į vaizdo įrašą priklausomai nuo paslaugos teikėjo gali būti neįmanomas.

1. Atidarykite redaguotinus vaizdus arba vaizdo įrašus. Žr. 1-4 žingsnius skyrelyje „Segmento iškirpimas“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įterpti** → **Tekstas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir pasirinkite **Pradž. ž.** naujo vaizdo įrašo pradžios taške.
4. Pasirinkite **Pab. žnk.** taške, kur tekstas turi išnykti.
5. Pasirinkite **Įterpti**.
6. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Perkelkite ar pakeiskite teksto dydį ir pasirinkite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti teksto spalvą pasirinkite **Spalva**.
8. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą nauju failo pavadinimu. Žr. 9-11 žingsnius skyrelyje „Segmento iškirpimas“.

Garso takelio pridėjimas

1. Atidarykite redaguotinus vaizdus arba vaizdo įrašus. Žr. 1-4 žingsnius skyrelyje „Segmento iškirpimas“.
2. Pasirinkite **Papildomas garso takelis** → **Importuoti garsą**.
3. Pasirinkite **Garsai** → garso kategoriją → garsą.
4. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą nauju failo pavadinimu. Žr. 9-11 žingsnius skyrelyje „Segmento iškirpimas“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

Communities priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti negalima pasirinkti.

Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Communities**.
2. Pasirinkite **Taip**, kad nustatytumėte dažniausių adresatų sąrašą (jei reikia).
3. Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su bendru atsakomybės apribojimu.

   Pirmą kartą pasirinkus **Communities**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.

4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir pasirinkite **Įrašyti**.

Jei pasirinkote **Atnaujinti sąrašus**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Norėdami redaguoti dažniausių adresatų sąrašas arba atnaujinti sąrašus, **Communities** ekrane pasirinkite **Nustatymai** → **Svarbiausi sąrašai** → **Redaguoti**.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose turite susikurti abonentus dalinimuisi nuotraukomis.

1. Meniu režime pasirinkite **Communities**.
2. Pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
3. Pasirinkite, kuriuo norite siųsti.
4. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).
5. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite** ir pasirinkite medijos failą.
6. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Nusiųsti**.

Taip pat medijos failus įkelti galite iš **Fotoaparatas** arba **Mano failai**, pasirinkdami arba **Daugiau** → **Nusiųsti internetu**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos teikiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, „Java“ failų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Atsisiųskite žaidimus ar programas

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, įvykius, užduotis ir įrašus su jūsų pačių nurodytu serveriu internete. Norėdami sinchronizuoti adresatus, kalendorių, įvykius, užduotis ir el. laiškus, nurodykite „Microsoft Exchange“ serverį.

Sinchronizuokite duomenis su interneto serveriu

Norėdami sukurti sinchronizacijos profilį,

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.

2. Pasirinkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pradėti sinchronizaciją,

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Pasirinkite **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

Sinchronizuokite duomenis su „Microsoft Exchange“ serveriu

Šiame telefone galite naudoti funkciją „Microsoft® Exchange ActiveSync®“ tik su „Microsoft Corporation“ licencijuota paslauga naudoti „Microsoft® Exchange ActiveSync®“.

Norėdami nustatyti „Microsoft Exchange“ serverį ir sinchronizacijos profilį,

1. Meniu režime pasirinkite **Exchange ActiveSync**.
2. Nurodykite „Microsoft Exchange“ serverio nustatymus.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.
4. Nurodykite el. pašto ryšio profilį, naudodamiesi el. pašto nustatymo vedliu.
5. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.
6. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
   Prasidės sinchronizacija su jūsų nurodytu „Microsoft Exchange“ serveriu.

Prisijungimui prie serverio gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Norėdami sinchronizuoti visus elementus,

1. Meniu režime pasirinkite **Exchange ActiveSync**.
2. Pasirinkite **Sinchr**.

Jei sinchronizuojate visus elementus, reikalingų elementų atnaujinimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Norėdami sinchronizuoti tik el. laiškus,

1. Meniu režime pasirinkite **Exchange ActiveSync**.
2. Pasirinkite **El. paštas** → **Gautos žinutės** → **Sinchr.** → **El. paštas**.

RSS inf. šaltinių naudojimas

Išmokite naudotis RSS inf. šaltiniais, kad gautumėte naujausias žinias ir informaciją iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Pridėkite RSS inf. šaltinio adresą

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **RSS naujienų kanalas**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite adreso įvesties laukelį.
4. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite **Gerai**.
6. Pasirinkite → **Pridėti RSS naujienų kanalą**.

Atnaujinkite ir skaitykite RSS inf. šaltinius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **RSS naujienų kanalas**.
2. Pasirinkite **Atnaujinti** → inf. šaltinį → **Atnaujinti** → **Taip**.
3. Pasirinkite inf. šaltinio kategoriją → kaip atnaujintą inf. šaltinį.

Automatinio atnaujinimo funkcija nustato telefoną automatiškai atnaujinti RSS inf. šaltinius nustatytu intervalu. Jūs galite suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją pasirinkdami **Internetas** → **Nustatymai** → **RSS atnaujinimas**.

„Samsung Mobile Navigator“ paleidimas

Meniu režime pasirinkite **Navigacija**.

Daugiau informacijos rasite „Samsung Mobile Navigator“ darbo pradžios vadove.

Jei ši funkcija neteikiama kaip numatytoji, priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugos tiekėjo galite patys įdiegti navigacijos programą.

Apsilankykite svetainėje http://www.66.com/samsung ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

- Neištraukite atminties kortelės, kai naudojate navigacijos programą.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Esamos padėties peržiūra

Naudodamiesi pasauline palydovine navigacijos sistema išmokite nustatyti platumą, ilgumą ir dabartinės savo vietos aukštį virš jūros lygio. Kad galėtumėte naudoti palydovinį ryšį, turite būti lauke.

Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS padėtis**.

GPS funkcionalumo atnaujinimas

Išmokite išplėsti GPS funkcionalumą, atsisiųsdami GPS duomenų failus. Jūs galite padidinti greitį ir padėties nustatymo tikslumą bei išplėsti savo naršymą iki srities, kur mobiliojo ryšio tinklai nėra pasiekiami.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS+ parametrai** → **Atsisiųsti duomenis**.
2. Pasirinkite **Taip**, kad prisijungtumėte prie serverio ir atsisiųstumėte GPS duomenų failus.

Jei jūsų telefone yra navigacijos funkcija, galite naudoti GPS įrenginį su „Bluetooth“. Pakeiskite ryšio tipą. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS navigacija per** → **„Bluetooth“ GPS**.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra

Išmokite peržiūrėkite kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite pasaulio žemėlapyje ir pasirinkite pageidaujamą laiko juostą.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite → **Įtraukti**.
3. Pasirinkite laiko juostą.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite .
5. Pasirinkdami **Gerai** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Pasirinkite **Įtraukti**, jei norite pridėti daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodį,

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas,

- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba stumkite slankiklį į **Snausti**, kad nutildytumėte signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Išjun...** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Meniu režime pasirinkite **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutos ar matavimus ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Pasirinkdami **Paleisti** pradėkite atgalinę atskaitą.
4. Praėjus nustatytam laikmačio laikui stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalą.

Naudokite chronometrą

1. Meniu režime pasirinkite **Chronometras**.
2. Pasirinkdami **Paleisti** paleiskite chronometrą.
3. Pasirinkdami **Etapas** įrašykite etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkdami **Atstatyti** ištrinkite įrašytus laikus.

Naujų užduočių kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

Tekstinių įrašų kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

Eskizų kūrimas

Išmokite kurti eskizus, naudodamiesi įvairiais eskizų įrankiais.

Sukurkite naują eskizą

1. Meniu režime pasirinkite **Dinamiškas vaizdas**.
2. Eskizų įrankių juostoje pasirinkite , kad pakeistumėte įrankio tipą. Jūs turite tokius įrankius:

Įrankis	Funkcija
	Pridedama linija; jūs galite pasirinkite linijos tipą, storį ir spalvą
	Pridedamas apskritimas arba stačiakampis; jūs galite pasirinkti linijos storį, spalvą ir figūros užpildymo spalvą
T	Įvedamas įterptinas tekstas; jūs galite keisti šrifto dydį, požymį ir teksto spalvą
	Įterpkite antspaudą arba vaizdą antspaudą

3. Naudodamiesi įrankiais sukurkite eskizą.
4. Norėdami ištrinti tekstą, antspaudus ar pridėtus vaizdo antspaudus, pasirinkite elementą → **Daugiau** → **Trinti**.
5. Baigę pasirinkite **Failas** → **Įrašyti kaip atvaizdą**.

6. Įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Pridėkite judesį eskizui

1. Sukurkite eskizą su antspaudais arba vaizdo antspaudais.
2. Norėdami naudoti iš anksto nustatytą judesio tipą, pasirinkite **Daugiau** → **Judėjimas** → **Iš anksto nustatyti** → antspaudą arba vaizdo antspaudą → judesio tipą → **Gerai**.
   Norėdami naudoti naują judesio tipą, pasirinkite **Daugiau** → **Judėjimas** → **Judanti linija** → antspaudą arba vaizdo antspaudą. Nupieškite liniją ir pasirinkite **Peržiūra**, kad peržiūrėtumėte judesį. Pasirinkite **Gerai**.
3. Baigę pasirinkite **Failas** → **Įrašyti kaip „flash“**.
4. Įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Kurkite įvykius

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius,

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti įvykius pagal tipus,

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

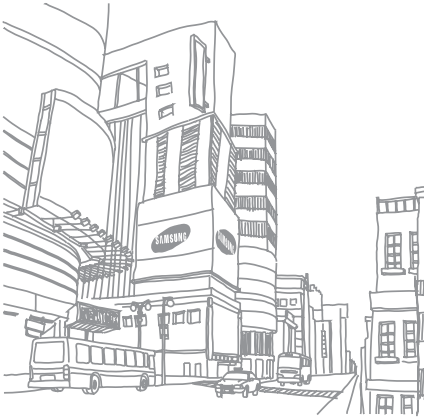

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM arba USIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PIN2 blok.	Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM arba USIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.
PUK kodas	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [⌐].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

adresatai
grupių sukūrimas, 51
pridėjimas, 40
radimas, 40
susiejimas iš nuotraukų, 51

adresatų nuotraukos 51

akumuliatorius
įdėjimas, 18
įkrovimas, 20
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 21

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 21

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

Communities
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

daugialypės
žr. žinutės

Dinamiškas vaizdas
žr. įrankiai, eskizo įrašas

DLNA 67

ekranas - peržiūra televizoriuje 69

ekrano fonas 33

FM radijas
dainų įrašymas, 61
klausymasis, 43
stočių įrašymas, 62

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 32
pokalbio garsumas, 36

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 45
žymelių pridėjimas, 45

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 86
chronometras, 86
eskizo įrašas, 87
kalendorius, 88
keitiklis, 86
mob. tinklaraštis, 77
RSS inf. šaltiniai, 81
signalas, 85
skaičiuotuvas, 85
užduotis, 86
vaizdo įrašų doroklis, 75
vaizdų doroklis, 72

įrašas
žr. tekstiniai ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 71
paleidimas, 71

konferenciniai pokalbiai
žr. pokalbiai, konferenciniai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 36

medijos naršyklė 41

mygtukų signalai 32

mobiliojo telefono seklys 69

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 60
muzikos klausymas, 43
pritaikymas, 61
sinchronizavimas, 60

muzikos paieška 62

naršyklė
žr. interneto arba nuotraukų naršyklę

ne tinklo profilis 24

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 41
papildomos fotografavimo funkcijos, 54

peržiūra, 41
redagavimas, 72

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 84
kūrimas, 84
peržiūra, 84

Prisijungta prie namų tinklo 67

radijas
žr. FM radijas

RSS inf. šaltiniai
žr. įrankiai, RSS inf. šaltiniai

signalai
išjungimas, 85
kūrimas, 85
stabdymas, 85

SIM kortelė 18

sinchronizacija
pradžia, 80
profilio kūrimas, 79

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 33

skambučiai
atidėjimas, 48
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 48
atmetimas, 49
atsiliepimas į papildomus skambučius, 48
atsiliepimas, 35
inscenizuoti skambučiai, 70
iš telefonų knygos, 49
konferencinis, 49
neatsakytų skambučių rinkimas, 47
pagrindinės funkcijos, 35
papildomos funkcijos, 47
papildomų skambučių rinkimas, 48
paskutinis rinktas, 48
praleistų ryšių peržiūra, 47
skambinimas, 35
tarptautiniai numeriai, 49

SOS žinutė 68

teksto
įrašų sukūrimas, 87
įvedimas, 37
žinutės, 37

telefono užrakinimas 34

tylusis profilis 32

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užraktas
žr. telefono užrakinimas

vaizdai
apkirpimas, 73
efektų taikymas, 72
pakeitimas, 73
pastabų įtraukimas, 74
reguliuoti, 72
spausdinimas, 74
vizualių ypatybių pridėjimas, 73

vaizdo įrašai
fotografavimo pagrindai, 42
papildomos fotografavimo funkcijos, 56
peržiūra, 42
redagavimas, 75

vaizdo leistuvas 42

valdikliai 30

vardo kortelės 50

Wi-Fi 65

šablonai
įterpimas, 53
multimedija, 52
tekstiniai, 52

žinutės
daugialypės siuntimas, 37
daugialypių peržiūra, 39
el. laiško peržiūra, 39
el. laiško siuntimas, 37
tekstinių peržiūra, 39
teksto siuntimas, 37

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 64
duomenų siuntimas, 64
nuotolinis SIM režimas, 65
suaktyvinimas, 63

„Google“ paslaugos 45

„Java“
atsisiuntimas, 79
prieiga prie programų, 79
žaidimų paleidimas, 79

„Microsoft Exchange“ sinchronizacija 80

„Navigator“ 82

„Samsung PC Studio“ 59

„Windows Media Player“ 60

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics,

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: S8000,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radijas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009-04-16 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone, ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23788A
Lithuanian. 10/2009. Rev. 2.0